



INITIALISATION PROG.
PROG. AKTIVIERUNG
RESET


CONNECTEUR EXTENSION
ERWEITERUNG - STECKER
EXTENSION CONNECTOR

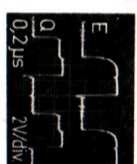

CONNECTEUR EXTENSION MEMOIRE
SPEICHERERWEITERUNGSTECKER
MEMORY EXTENSION CONNECTOR

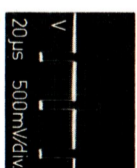

PRISE SCART
SCART ANSCHLUSS
SCART CONNECTOR

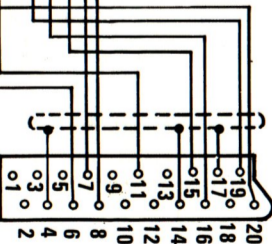



CONNECTEUR ALIMENTATION
NETZANSCHLUSS STECKER
POWER CONNECTOR





CONNECTEUR CARTOUCHE PROGRAMME
PROGRAMM - MODUL STECKER
PROGRAM CARTRIDGE CONNECTOR

COSEVCOMPISANT
08-102-84-80

CONNECTEURS CLAVIER
TASTATUR STECKER
KEYBOARDS CONNECTOR

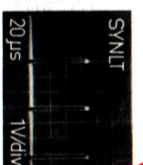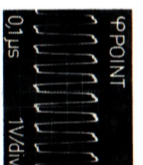

RÉGLAGE SENSIBILITE CRAYON OPTIQUE
EINSTELLEN EMPFINDLICHKEIT
LIGHT PEN SENSITIVITY ADJUSTMENT

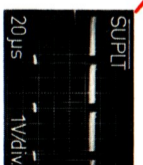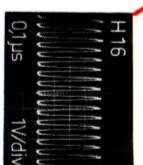

CRAYON OPTIQUE
LICHTGRIFSEL
LIGHT PEN

